

Car model: VW I.D. Buzz



Product: VWID22-L1-2-S-E/R

Material: Birch


Change log:

Før montering:

- Fjern eventuell dørkplate i tre (Original grå plate i kompositt skal **ikke** demonteres)
- Fjern beskyttelsesplate i venstre vindusfelt bak om dette er montert fra fabrikk.
- Surrefester bak og i midten demonteres.
- Ta ut skuffene fra gulvmodulene for lettere håndtering.
- Skru av dørkplate på høyre gulvmodul (som fig.2)


Fastener guide - RICO	
Drawer cabinets: 3x30mm/3x40mm - DG - T10	
Drawers: 3x30mm - DG - T10	
Shelves: 3x40mm - DG - T10	
Drawersupport: 3x20 - PAN - T10	
Flooring 12mm: 3x40mm - DG - T10	
Handles: 4x20mm - PAN - T20	
Edging (Alu): 3x16mm - T10	
Bolt - Connecting floors: M6x15 mm - CS - UB4	
Bolt - Connecting Shelves: M8x20 mm - CS - UB5	
Hooks / Accessories: M6x20 - CS - UB4	

WEIGHT: N/A

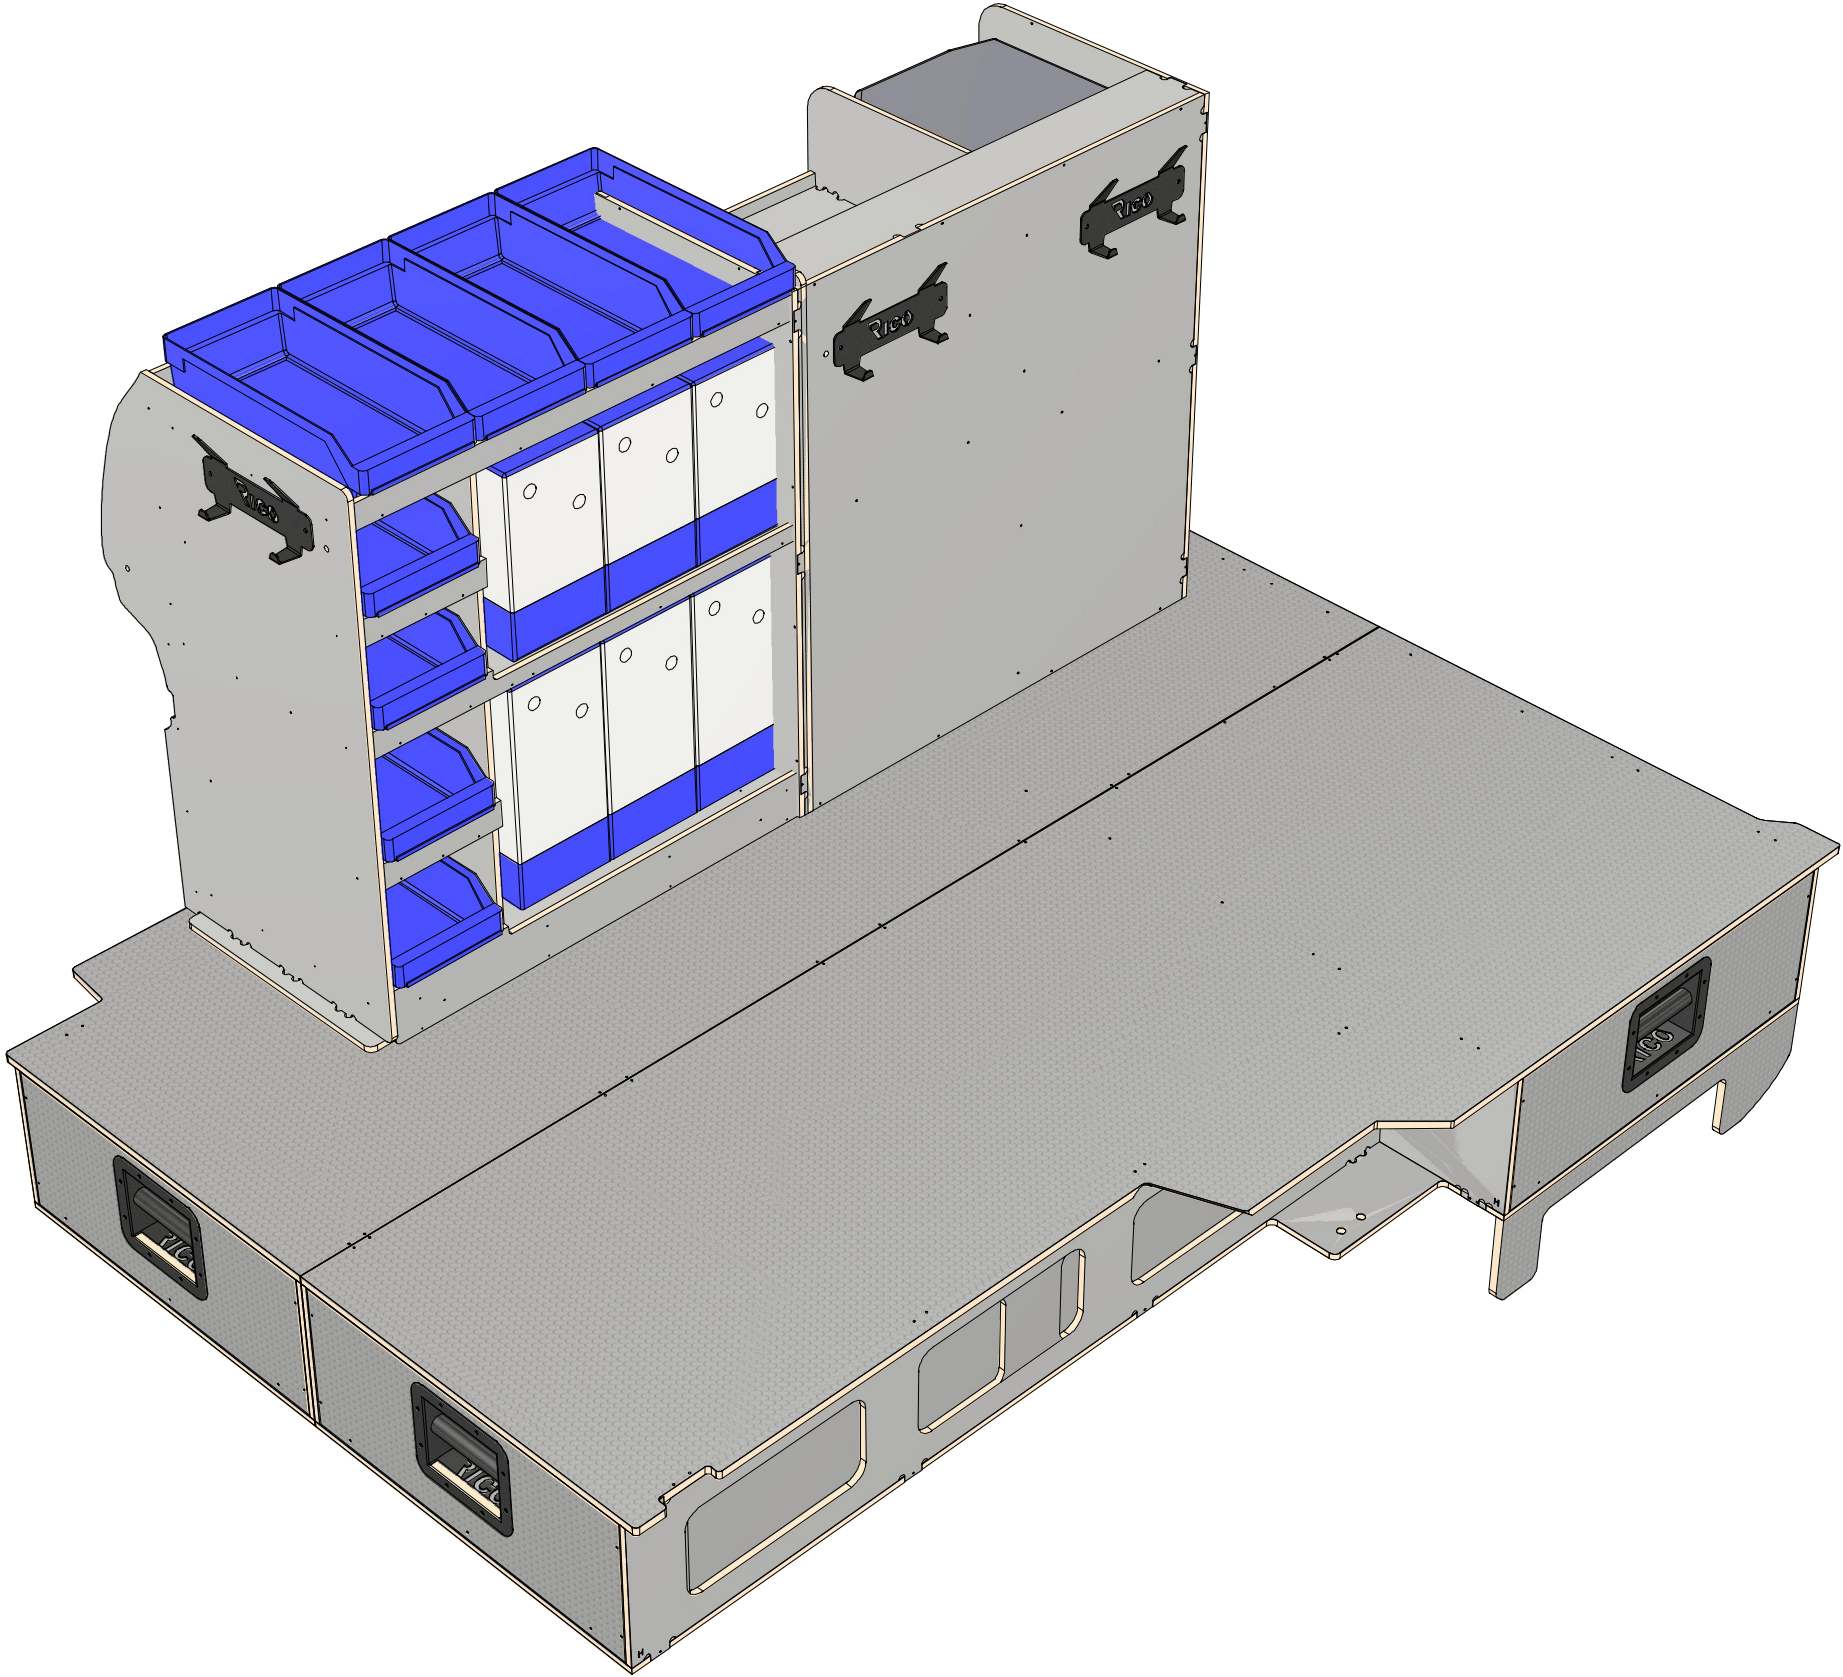


Make a note if modifications are needed


1.

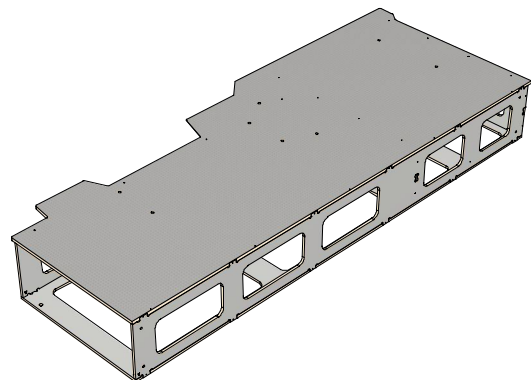


2.

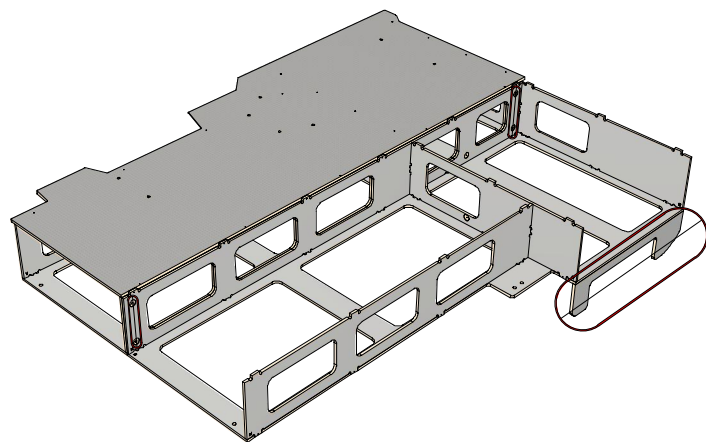


3.

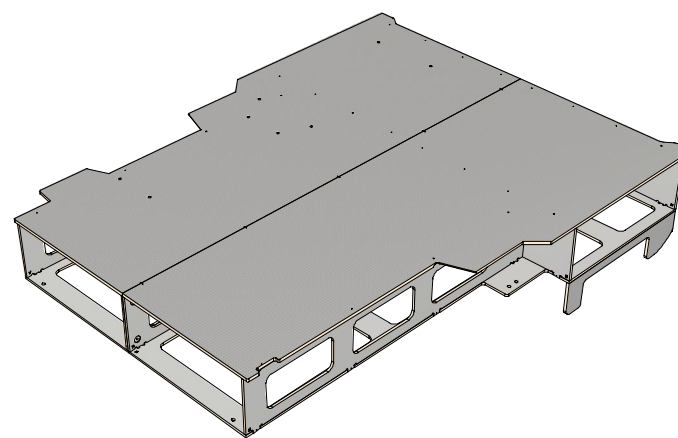


4.

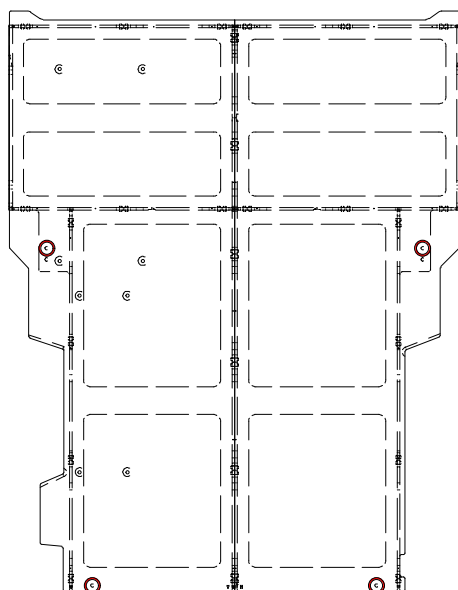


5.

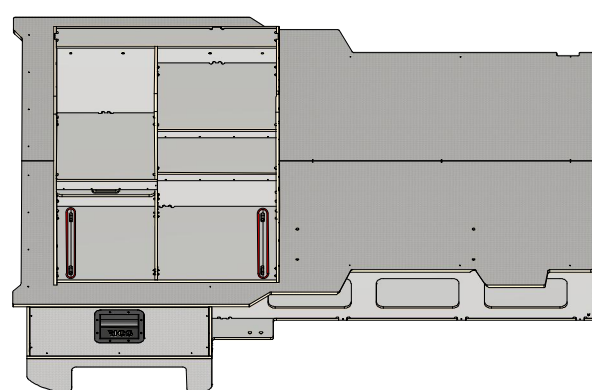


6.

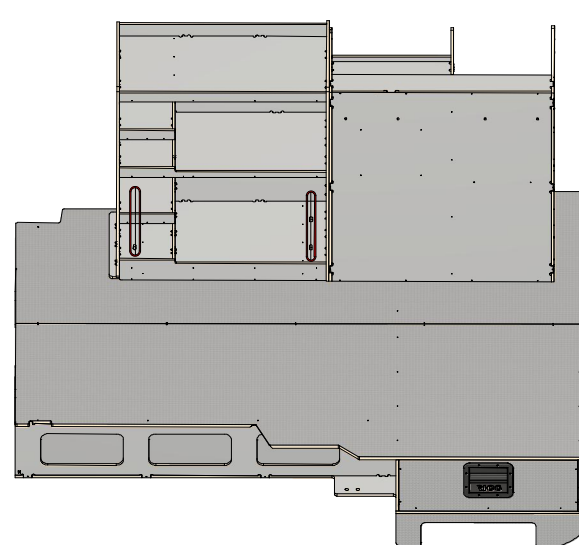

7.

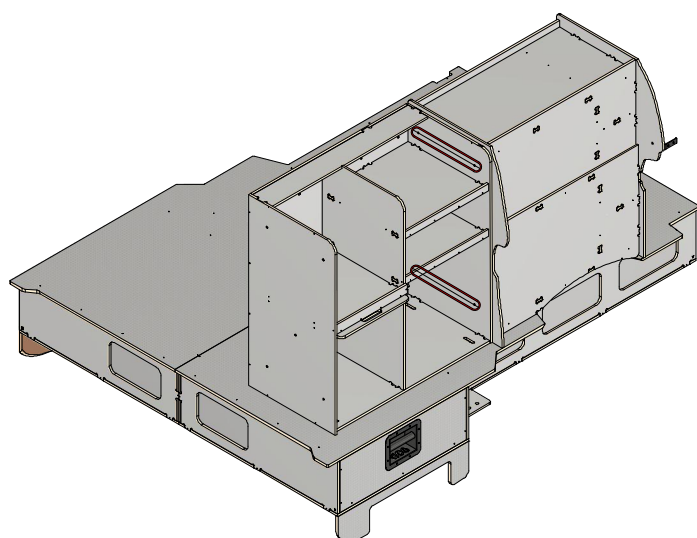

8.

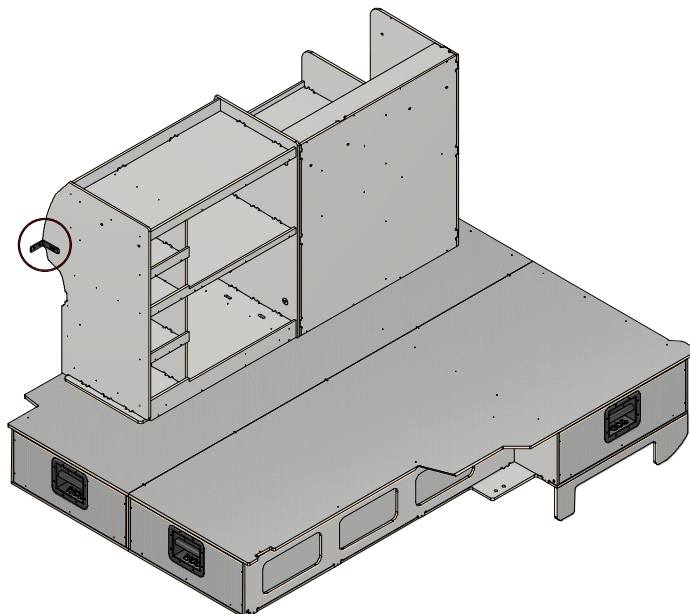


Instruksjoner:

Montering:

1. Sett inn venstre gulvmodul
2. Høyre gulvmodul legges inn i bilen og boltes sammen med venstre modul (4stk **M6x16mm**)
3. **A:** Stigtrinn monteres i begge skyvedørsåpninger (**3x30mm**)
B: Plasser høyre dørkplate oppå gulvmodulen og skru fast med medfølgende skruer (**3x40mm**)
4. **A:** Gulvmodulen skal nå boltes fast i bilens surrefester bak og midt. (**M8x45mm**)
B: Om du har bestilt gummibelegg skal dette nå monteres. Rull ut den formskjærte gummi og påse at den flukter med dørkplate i alle døråpninger. Skru deretter på de medfølgende vinkelstene (**3x16mm**)
C: Skuffene kan nå settes på plass (vippes opp ca 30 grader)
5. Hylle i skyvedør plasseres etter bolthull i gulv og skrues fast (4stk **M8x25mm**)
6. Hylle bak plasseres etter bolthull i gulv og skrues fast (4stk **M8x75mm**)
7. Skyvedørshylle og bakhylle boltes sammen med 4 stk **M6x16mm**
8. Bruk medfølgende vinkel mellom bakerste hyllevange og bilens karroseri.

Monteringen er nå fullført, belønn deg selv!

Vi takker for at du valgte RICO Yrkesinnredning i ditt kjøretøy!

Car model VW I.D. Buzz		 YRKESINNREDNING	
Drawing code VWID22-L1-2-S-E/R			
Title, Supplementary title Standard			
Status WorkInProgress		Material Birch	Weight N/A
Customer Rico Yrkesinnredning			Order
Created by A. Helgeland	Date 01.12.2022	Paper size A3	Sheet 2/2
Standards and tolerances NS-EN ISO 7200:2004 NS-EN ISO 8015:2011			Scale 1 / 27
Bøvdagen 35 4262 Avaldsnes (+47) 52 83 91 00 post@ricogruppen.no			